

Inhalt

Einführung 1
Einschalten des Personenrufempfängers 1
Status- und Bediensymbole 2
Auswahl der Hauptmenü-Optionen 3
Ausschalten des Personenrufempfängers 4
Einstellen von Uhrzeit und Datum 4
Ruhe-Funktion 6
Einstellen des Weckrufes 8
Auswahl der Rufsignalisierung 9
Auswahl der Zeichengröße 13
Einschalten der Display-Beleuchtung 13
Ändern des Display-Kontrastes 14
Empfangen einer Nachricht 14
Abrufen gespeicherter Nachrichten 15
Archivieren von Nachrichten 17
Abrufen archivierter Nachrichten 18
Löschen von Nachrichten 18
Löschen aller Nachrichten 19
Informationsdienst 19
Anzeige von Nachrichten des Informationsdienstes 20
Archivieren und Löschen von Nachrichten des Informationsdienstes 21
Pflege des Personenrufempfängers 22
Fehlersuche 22
Batteriewechsel 23


(i)

Personenrufempfänger aus dem Trage-Holster entfernen

Mit dem Finger auf die untere Lasche drücken und den Personenrufempfänger nach oben schieben.



(ii)



ACTUNG !

**BEI RPR 581 MIT
"DISPLAY-ANZEIGE AUF
BEDARF" DRÜKEN SIE
DEN •> KNOPF UM
EINE NACHRICHT ZU
LESEN.**

(iii)

Blank

Einführung


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Personenrufempfängers der Serie RPR 580. Ihr Gerät verfügt über zahlreiche Merkmale und Funktionen einschließlich einer mit Symbolen arbeitenden Benutzeroberfläche. Diese Anleitung beschreibt die Bedienung des Produktes und stellt sicher, daß Sie die Vorteile des RPR 580 optimal nutzen können.

Einschalten des Personenrufempfängers

Bevor Sie den Personenrufempfänger einschalten, muß die Batterie eingelegt werden, siehe den Abschnitt "Batteriewechsel".

Zum Einschalten des Personenrufempfängers die Taste -> eine Sekunde lang drücken. Ein kurzes Alarmsignal ertönt, und die vorprogrammierte Einschalt-Nachricht wird angezeigt. Nach einer Sekunde erscheinen die Uhrzeit und die optionale Datums- oder Namensanzeige.

Dies ist der Standby-Bildschirm:



Standby-Bildschirm

Status- und Bediensymbole

Nach dem Einschalten des Personenrufempfängers können noch weitere Symbole angezeigt werden. Diese weisen beispielsweise darauf hin, ob ungelesene Nachrichten vorliegen oder ob ein akustischer oder Vibrationsalarm aktiviert wurde; bei niedriger Batteriespannung oder geringer Feldstärke erscheinen entsprechende Warnhinweise.




Statussymbole

Folgende Statusanzeigen sind auf dem Gerät verfügbar:








-  Ungelesene Nachrichten
-  Akustischer Alarm
-  Stiller Alarm
-  Vibrationsalarm
-  Niedrige Batteriespannung
-  Feldstärke
-  Ungelesene Info-Nachrichten
-  Speicher voll
-  Ruhe-Funktion eingeschaltet
-  Batterie wird aufgeladen
-  Alarm eingeschaltet

Auswahl der Hauptmenü-Optionen

Zur Anzeige des Hauptmenüs auf dem Standby-Bildschirm die Taste -> drücken. Folgende Symbole werden angezeigt:





Hauptmenü


-  Nachrichtenarchiv
-  Alarmfunktion
-  Alarm auswählen
-  Display-Eigenschaften auswählen
-  Uhrzeit und Ruhe-Funktion einstellen
-  Alle Nachrichten löschen
-  Ausschalten


Drücken Sie zur Auswahl einer Hauptmenü-Option so oft die Taste < oder >, bis das entsprechende Symbol erreicht ist. Dann auf -> drücken, um die Option zu aktivieren.

Ausschalten des Personrufempfängers


Im Hauptmenü das Symbol  auswählen. Auf dem Display erscheint das Symbol . Jetzt zum Ausschalten des Personrufempfängers die Taste -> drücken.


Einstellen von Uhrzeit und Datum

Normalerweise werden auf dem Standby-Bildschirm die Uhrzeit und das Datum angezeigt. Wählen Sie im Hauptmenü das Symbol . Die Maske Uhrzeit und Datum bearbeiten erscheint.



Bildschirmmaske Uhrzeit und Datum bearbeiten


Wählen Sie mit Hilfe der Taste → das Symbol  aus. Das Uhr-Symbol erscheint. Der 12- bzw. 24-Stunden-Modus wird angezeigt, und die Stundenanzeige blinkt. Mit den Tasten < oder > die Stundenanzeige richtig einstellen und anschließend auf → drücken.



Mit den Tasten < oder > die Zehnerstelle der Minutenanzeige richtig einstellen und anschließend auf → drücken.




Mit den Tasten < bzw. > die Einerstelle der Minutenanzeige richtig einstellen und anschließend auf → drücken.



Die Uhrzeit ist jetzt eingestellt. Zum Ändern des Datums ist gleichermaßen zu verfahren.



Sind die Uhrzeit und das Datum richtig eingestellt, kann durch Drücken der Taste < oder > je nach Bedarf der 12-Stunden- oder der 24-Stunden-Modus ausgewählt werden.



Anschließend die Taste -> eine Sekunde lang drücken, um zum Standby-Bildschirm des Personenrufempfängers zurückzukehren.

Ruhe-Funktion


Diese Funktion schaltet den Personenrufempfänger automatisch zu vorher festgelegten Zeiten, z.B. nachts, aus bzw. ein.

Im Hauptmenü das Symbol  auswählen. Jetzt mit Hilfe der Taste > das Symbol .

anwählen und zum Auswählen der Ruhe-Funktion auf -> drücken.

- Zum Aktivieren dieser Funktion die Taste < oder > so oft drücken, bis die Aus- und Einschaltzeiten angezeigt werden.

Um die Aus- und Einschaltzeiten zu ändern, die Taste -> drücken und die Stunden bzw. die Zehner- und Einerstellen der Minutenanzeige einstellen. Die Stunden- und Minutenangabe mit Hilfe der Tasten < und > ändern. Anschließend die Taste -> eine Sekunde lang drücken, um zum Standby-Bildschirm des Personenrufempfängers zurückzukehren.



Ist diese Funktion aktiviert, erscheint auf dem Standby-Bildschirm das Symbol .


- Zum Deaktivieren der Funktion die Taste < oder > so oft drücken, bis die Aus- und Einschaltzeiten nicht mehr angezeigt werden. Anschließend die Taste -> eine Sekunde lang drücken, um zum Standby-Bildschirm des Personenrufempfängers zurückzukehren.

Einstellen des Weckrufes



• Weckruf ein- und ausschalten

Im Hauptmenü das Symbol  auswählen.

- Zum Einschalten des Alarms die Taste > drücken und das Symbol  auswählen. Ist der Alarm aktiviert, werden gleichzeitig auch die eingestellten Alarmzeiten angezeigt.
- Zum Ausschalten des Alarms die Taste > drücken und das Symbol  auswählen.

Anschließend die Taste > eine Sekunde lang drücken, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren. Wenn der Alarm aktiviert ist, erscheint auf dem Standby-Bildschirm das Symbol .


• Zeit für Weckruf einstellen

Im Hauptmenü das Symbol  auswählen. Danach das Symbol  auswählen, um den Alarm einzuschalten. Die eingestellte Alarmzeit wird jetzt angezeigt.



06 : 30



Zum Ändern der Alarmzeit mit der Taste ·> die Stunde auswählen, mit < oder > den gewünschten Wert einstellen und anschließend erneut die Taste ·> drücken. Für die Zehner- und Einerstellen der Minutenanzeige gleichermaßen verfahren. Sind alle Änderungen vorgenommen, die Taste ·> eine Sekunde lang drücken, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Bei Erreichen der Alarmzeit blinkt das Symbol  auf dem Standby-Bildschirm, und das Alarmsignal ertönt für acht Sekunden. Der Alarm hört auf, wenn innerhalb dieser acht Sekunden eine beliebige Taste gedrückt wird.


Auswahl der Rufsignalisierung

Der RPR 580 bietet sieben verschiedene akustische Alarmtonsignale und erlaubt außerdem die Einstellung von Alarmdauer, stillem Alarm und Vibrationsalarm.


- **Akustischen Alarm auswählen**

Im Hauptmenü das Symbol  auswählen. Wenn das Symbol  blinkt, die Taste < oder > drücken, um das Alarmtonsignal zu ändern. Der Personenrufempfänger gibt dann ein Probesignal. Mit der Taste -> das gewünschte Alarmtonsignal auswählen. Anschließend die Taste -> eine Sekunde lang drücken, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Zum Beenden des Alarms eine beliebige Taste drücken.





Hinweis: Wenn das Symbol  nicht blinkt, stehen KEINE persönlichen Alarmtonsignale zur Verfügung.

- **Alarmdauer einstellen**

Im Hauptmenü das Symbol  auswählen. Die Taste -> drücken und das Symbol x4





auswählen. Jetzt mit Hilfe der Tasten < oder > die Alarmdauer festlegen. Die Alarmdauer steigt in Vielfachen von x1, x2, x4 und x16 an. Nach Auswahl der Alarmdauer eine Sekunde lang die Taste -> drücken, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.




- **Stillen Alarm auswählen**

Im Hauptmenü das Symbol  auswählen. Die Taste -> drücken und das Symbol  auswählen. Die Taste < oder > drücken, bis das Symbol  für den stillen Alarm erscheint. Eine Sekunde lang auf -> drücken, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren. Auf dem Standby-Bildschirm erscheint das Symbol , um anzuzeigen, daß der stille Alarm eingeschaltet wurde.


Alternativ kann zwischen akustischem und stillem Alarm hin- und hergeschaltet werden, indem man die Taste -> für drei Sekunden drückt und festhält, während sich der Personenrufempfänger im Standby-Modus befindet.

- **Vibrationsalarm auswählen**

Um den Vibrationsalarm zu aktivieren, im Hauptmenü das Symbol  auswählen. Die Taste -> drücken und das Symbol  auswählen. Nun mit Hilfe der Tasten < oder > das Symbol  auswählen. Der Personrufempfänger reagiert dann mit einer eine Sekunde andauernden Vibration. Die Taste -> eine Sekunde lang drücken, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren. Auf dem Standby-Bildschirm des Personrufempfängers erscheint das Symbol , um anzuzeigen, daß der Vibrationsalarm aktiviert wurde.





Zum Ausschalten des Vibrationsalarms im Hauptmenü das Symbol  auswählen. Die Taste -> drücken und das Symbol  auswählen. Nun mit Hilfe der Tasten < oder > das Symbol  auswählen. Anschließend eine Sekunde lang die Taste -> drücken, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Auswahl der Zeichengröße



Im Hauptmenü das Symbol  auswählen. Mit Hilfe der Tasten < bzw. > die gewünschte Zeichengröße einstellen. Es stehen drei verschiedene Schriftgrößen zur Verfügung. Bei der kleinsten Schriftgröße können bis zu vier Textzeilen auf dem Display des Personenrufempfängers angezeigt werden.

Nach Auswahl der Schriftgröße eine Sekunde lang die Taste -> drücken, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.



Einschalten der Display-Beleuchtung

Im Hauptmenü das Symbol  auswählen. Die Taste -> drücken und das Symbol  aktivieren. Anschließend einmal die Taste < oder > drücken. Das Symbol  wird zu , um anzuzeigen, daß die Display-Beleuchtung jetzt eingeschaltet ist. Die Taste -> eine Sekunde lang drücken, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Das Display bleibt nun erleuchtet, bis vier Sekunden lang keine Taste betätigt wurde. Die Display-Beleuchtung wird automatisch wieder eingeschaltet, sobald eine Taste gedrückt wird.

Um die Display-Beleuchtung auszuschalten, ist gleichermaßen zu verfahren. Das Symbol  ändert sich in .


Ändern des Display-Kontrastes

Im Hauptmenü das Symbol  auswählen. Die Taste -> drücken und das Symbol  auswählen. Zum Erhöhen des Display-Kontrastes die Taste <, zum Verringern des Display-Kontrastes die Taste > drücken und festhalten. Anschließend eine Sekunde lang die Taste -> drücken, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Empfangen einer Nachricht

Wurde ein akustischer oder Vibrationsalarm ausgewählt, erzeugt Ihr Personrufempfänger bei Empfang einer Nachricht ein Alarmsignal. Durch Drücken einer der Tasten auf der Vorderseite des Personrufempfängers können Sie das Alarmsignal abstellen.

Während des ersten Alarms wird die Nachricht angezeigt. Befinden Sie sich jedoch nicht in der Nähe des Rufempfängers, kehrt das Gerät nach einigen Sekunden in den Standby-Modus


zurück, und das Symbol  erscheint, um auf eine ungelesene Nachricht hinzuweisen. Wenn der Personenrufempfänger über die Funktion Ruferinnerung verfügt, ertönt bei Vorliegen einer ungelesenen Nachricht ein Erinnerungssignal.

Die Taste > drücken, um die Nachricht anzuzeigen. Ist die Nachricht länger als ein Bildschirm, können Sie mit der Taste -> bis zum Ende der Nachricht weiterblättern. Das Ende jeder Nachricht ist durch eine Endezeichen gekennzeichnet.

Bitte Dr. Green anrufen.
Notfall in Bezirk 10 ■


Jede Nachricht erhält bei Empfang einen Uhrzeit- und Datumsstempel. Der Zugriff auf diese Daten erfolgt durch Drücken der Taste -> nach dem Nachrichten-Endezeichen.

Abrufen gespeicherter Nachrichten

Wenn der Personenrufempfänger eine neue Nachricht empfangen hat, erscheint auf dem Standby-Bildschirm das Symbol . Zur

Anzeige einer vorhandenen Nachricht die Taste > drücken. Dann mit Hilfe der Tasten < oder > die einzelnen Nachrichten durchgehen. Wenn Sie eine Nachricht lesen möchten, die länger als ein Bildschirm ist, mit der Taste -> den Rest der Nachricht aufrufen.

Zum Standby-Bildschirm können Sie jederzeit zurückkehren, indem Sie die Taste -> eine Sekunde lang drücken.

Wenn der Personenrufempfänger 64 Nachrichten gespeichert hat, erscheint auf dem Standby-Bildschirm das Symbol  für "Speicher voll". Ist der Speicher voll, wird bei Empfang einer neuen Nachricht die älteste gelesene Nachricht gelöscht. Wurde allerdings noch keine der Nachrichten gelesen, wird die älteste ungelesene Nachricht gelöscht.

Nach Anzeige des Nachrichten-Endezeichens die Taste -> drücken, um das Nachrichten-Menü aufzurufen, in dem ebenfalls die Uhrzeit- und Datumsstempel der Nachrichten angezeigt werden.



14 : 24

21. 12. 98

Menü Nachrichten

Mit Hilfe der Tasten < oder > können die einzelnen Symbole des Nachrichten-Menüs ausgewählt werden. Die Taste -> drücken, um eine Menüoption zu aktivieren:



Zum Nachrichtentext zurückkehren







Eine Nachricht löschen



Eine Nachricht archivieren

Archivieren von Nachrichten

Die zu archivierende Nachricht auswählen. Wenn das Nachrichten-Endezeichen erscheint, die Taste -> drücken, um das Nachrichten-Menü aufzurufen. Mit Hilfe der Tasten < oder > das Symbol  auswählen. Anschließend die Taste -> drücken. Auf dem Display erscheint folgende Anzeige:  →  ?. Die Taste -> drücken, um den Vorgang zu bestätigen.

Ist der Archiv-Speicher voll, blinkt das Symbol . Dann muß eine Nachricht aus dem Archiv-Speicher gelöscht werden, ehe eine neue Nachricht archiviert werden kann.


Abrufen archivierter Nachrichten



Um vom Standby-Bildschirm aus den Inhalt des Speichers für archivierte Nachrichten anzuzeigen, zweimal die Taste -> drücken. Dann mit Hilfe der Tasten < oder > die Nachricht auswählen, die angezeigt werden soll. Mit der Taste -> können Sie den Nachrichtentext durchblättern.

Verfügt Ihr Personenrufempfänger nicht über Info-Funktionen, kann auch direkt mit der Taste < auf die archivierten Nachrichten zugegriffen werden.



Löschen von Nachrichten

Zum Löschen einer Nachricht oder einer Archiv-Nachricht mit der Taste < oder > die zu löschende Nachricht auswählen und an das Ende der Nachricht gehen. Bei Erscheinen des Nachrichten-Endezeichens die Taste -> drücken, um das Nachrichten-Menü anzuzeigen. Mit Hilfe

der Taste < oder > das Symbol  auswählen und die Taste ->

drücken. Auf dem Display erscheint folgende Anzeige:  →  ?. Die Taste -> drücken, um den Vorgang zu bestätigen.

Löschen aller Nachrichten

Im Hauptmenü das Symbol  auswählen. Folgendes Symbol erscheint:  ?. Die Taste -> drücken, um alle Nachrichten zu löschen.


Empfangen von Info-Nachrichten

Hinweis: *Informationsdienste werden nur von den Personrufempfängern der Serie RPR 580 Mk7 unterstützt und sind eine programmierbare Option.*

Wurde ein akustischer oder Vibrationsalarm ausgewählt, gibt Ihr Personrufempfänger bei Empfang einer Info-Nachricht ein Alarmsignal. Auf dem Standby-Bildschirm erscheint zusätzlich das Informations-Symbol.

Anzeige von Nachrichten des Informationsdienstes

Das Menü Informationsdienst wird mit Hilfe der Taste < aufgerufen. Jeder Informationsdienst ist durch eine Zahl symbolisiert. Bei Empfang einer Nachricht wird die entsprechende Zahl fett markiert, z.B.:



Die Taste < oder > drücken, bis das markierte Symbol **3** blinkt, und anschließend die Taste -> drücken, um auf die Nachricht(en) in der Info-Box 3 zuzugreifen.


Liegen mehrere Nachrichten vor, mit < oder > auswählen, welche Nachricht angezeigt werden soll. Zum Lesen der Nachricht die Taste -> drücken. Ist für einen Informationsdienst keine Nachricht vorhanden, erscheint folgende Anzeige:





Die maximale Anzahl von Nachrichten, die die jeweilige Info-Box aufnehmen kann, ist durch den Umfang der Historie der einzelnen Informationsdienste festgelegt.

Archivieren und Löschen von Info-Nachrichten

An das Ende der Nachricht gehen. Bei Erscheinen des Nachrichten-Endezeichens die Taste -> drücken, um das Nachrichten-Menü anzuzeigen. Jede Nachricht erhält bei Empfang einen Zeit- und Datumsstempel. Um auf diese Daten zuzugreifen, nach dem Nachrichten-Endezeichen die Taste -> drücken. Folgender Bildschirm erscheint:



Mit Hilfe der Taste < oder > die verschiedenen Menüsymbole anwählen. Zur Auswahl einer Menüoption auf -> drücken.

-  Zurück zu Infodiensten
-  Eine Nachricht archivieren

Die Info-Nachricht kann jetzt archiviert werden.
Verfahren Sie hierzu wie bei normalen
Nachrichten.

Zum Löschen einer Nachricht diese zunächst im
Nachrichten-Archiv ablegen. Dann die Nachricht
wie gewohnt löschen.

Pflege des Personenrufempfängers

Den Personenrufempfänger vor starken
Magnetfeldern, Flüssigkeiten, extremen
Temperaturen und langfristiger, intensiver
Sonnenbestrahlung schützen. Reinigen Sie den
Personenrufempfänger äußerlich mit einem
sauberen, weichen, nicht scheuernden Tuch.

Fehlersuche

Wenn Ihr Personenrufempfänger scheinbar nicht
richtig funktioniert, folgendes überprüfen:

- Ist der Personenrufempfänger eingeschaltet?
- Ist die Batterie leer?
- Ist die Batterie richtig eingelegt?
- Befindet sich das +-Zeichen der Batterie in
einer Linie mit dem +-Zeichen im
Batteriefach?

Bleibt das Problem auch nach Überprüfen der obigen Punkte bestehen, setzen Sie sich bitte direkt mit Multitone oder mit Ihrem Multitone-Händler in Verbindung.


Batteriewechsel

Um die Batterie des Personenrufempfängers auszutauschen, zunächst sicherstellen, daß das Gerät ausgeschaltet ist. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann einen Verlust von Nachrichten zur Folge haben.

Siehe Abbildung A. Die Batteriefach-Verriegelung auf der Rückseite des Geräts mit dem Fingernagel herunterdrücken. Den rückseitigen Deckel nach unten drücken und den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung abschieben. Den Deckel wie in Abbildung B drehen, um die Batterie freizulegen. Dann die alte Batterie herausnehmen und entsprechend der Zeichnung im Batteriefach eine neue Batterie einlegen.


A

Die Verriegelung herunterdrücken, um den Batteriefachdeckel zu lösen.

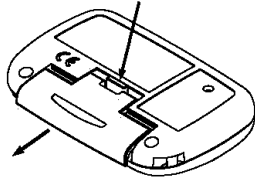

Den Batteriefachdeckel nach vorne schieben.

B

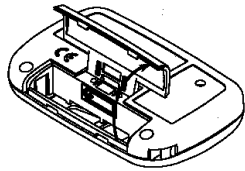

Zum Öffnen des Batteriefachs die lange Seite des Deckels nach oben drücken.

